

D-Link®

DCS-825L

Wi-Fi видеокамера для наблюдения за
ребенком



Руководство по установке

Перед началом работы...

- **Пожалуйста, сохраните данное руководство для использования в дальнейшем.**
- Пожалуйста, прочтите данные инструкции перед тем, как начать пользоваться устройством.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Не накрывайте данное устройство тканью.
- Не позволяйте детям играть с данным устройством.
- Не допускайте намокания данного устройства. Для очистки используйте только сухую ткань.
- Не помещайте данное устройство рядом с водой или другими жидкостями, а также рядом с раковиной, душем или ванной.
- Не пытайтесь вскрыть или разобрать данное устройство.
- **Очистка:** Для очистки камеры используйте только сухую ткань; не допускайте намокания камеры. Липкий коврик в основании может быть очищен водой и высушен на воздухе (не используйте ткань для этого); убедитесь, что основание полностью высушено перед тем, как снова использовать его с камерой.
- **Опасность удушья:** Поместите данное устройство и подключенные к нему кабели не менее чем в 1 метре от ребенка. Разместите подключенные кабели на некотором расстоянии от детской кровати.
- Данное устройство не предназначено для наблюдения за взрослыми людьми.

1

Убедитесь, что в комплект поставки входит следующее:



Камера Wi-Fi для наблюдения за ребенком (DCS-825L)



Адаптер питания



Основание



Комплект крепления к стене





Розовые направляющие кольца

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к поставщику.

2

Подключите камеру и подождите до тех пор, пока индикатор питания не загорится зеленым цветом.

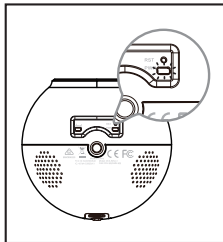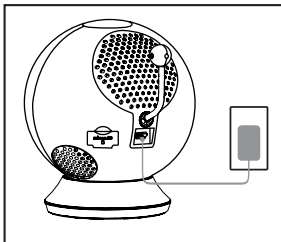

Можно использовать входящий в комплект поставки адаптер питания или переносной USB-аккумулятор (не входит в комплект поставки), который может обеспечить питание 5 В, 2 А.

3


Загрузите и запустите бесплатное приложение mydlink Baby Camera Monitor, чтобы настроить камеру.

Загрузите и запустите приложение, набрав **“mydlink Baby Camera Monitor”** в поисковой строке App Store или Google Play. Приложение поможет выполнить пошаговый процесс настройки.



Камера Wi-Fi для наблюдения за ребенком

Вид спереди

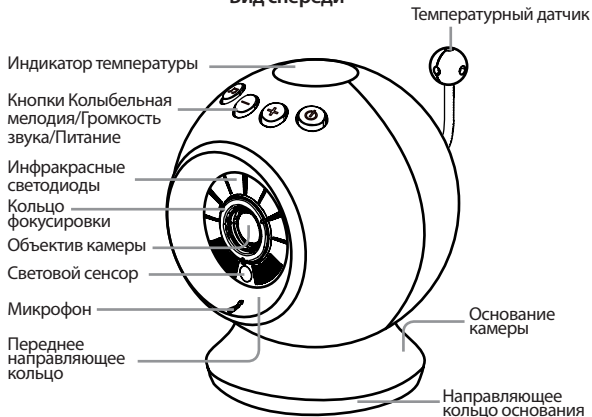


Вид сзади




Вид снизу




Монтаж камеры на стену (если необходимо)

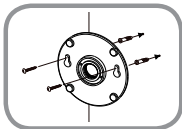


- Поместите основание на то место, где планируется установить камеру, и разметьте карандашом отверстия для монтажа.
- Используйте сверло 6 мм, чтобы просверлить два отверстия, глубиной, по меньшей мере, 30 мм.
- Используйте молоток, чтобы вставить анкеры в отверстия.
- Поместите основание поверх отверстий, сделанных в стене.
- Убедитесь, что отверстия основания совмещены с отверстиями в стене, и используйте винты, чтобы прикрепить основание к стене.

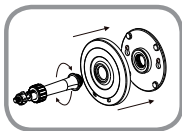

- Поместите крышку поверх основания и вкрутите ножку камеры в основание.

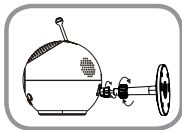

- Ослабьте манжету на ножке камеры и прикрутите ножку камеры к нижней части камеры. Поверните фиксирующее колесо, чтобы добиться плотного соединения с камерой.

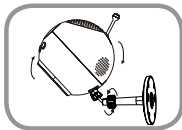

- Отрегулируйте положение камеры, а затем затяните манжету на ножке камеры, чтобы зафиксировать ее в требуемом положении.

Поиск и устранение неисправностей

Изображение находится не в фокусе.

- Можно повернуть белое кольцо фокусировки на передней части камеры, чтобы отрегулировать фокус.

Как сменить направляющие кольца?

- Поверните направляющее кольцо против часовой стрелки и снимите его. Наденьте новое направляющее кольцо и поворачивайте его по часовой стрелке до тех пор, пока оно не встанет на место.

Как выбрать другую колыбельную мелодию?

- Колыбельную мелодию можно сменить с помощью приложения mydlink Baby Camera Monitor.

На изображении с камеры наблюдается белая дымка при использовании режима ночного видения.

- Возможно, свет от инфракрасных светодиодов на камере отражается от близлежащей поверхности. Попробуйте изменить положение камеры.

Приложение mydlink Baby Camera Monitor запущено, но камера не найдена.

- Убедитесь, что камера включена и получает питание.
- Если камера была ранее настроена, убедитесь, что смартфон или планшетный ПК подключен к тому же маршрутизатору, что и камера.
- Если настраивается новая камера, или камера используется вдалеке от дома, убедитесь, что смартфон или планшетный ПК подключен к сети Wi-Fi камеры.
- Сеть Wi-Fi должна называться [myBabyCam-XXXX], где XXXX - 4-значный код (последние 4 знака MAC-адреса камеры).
- Пароль Wi-Fi напечатан на этикетке в основании камеры.
- Также подробную информацию о сети Wi-Fi камеры можно найти на этикетке, прикрепленной к обратной стороне данного руководства.
- Если камера до сих пор не найдена, сбросьте ее настройки, нажав кнопку сброса на 10 секунд при включенном питании камеры.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Россия

129626 г. Москва
Графский пер., 14
Тел.: +7 (495) 744-0099

Украина

04080 г. Киев, ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,
169, БЦ "XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, 143
(уг. Муқанова)
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеяна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

Тел./Факс: +995 (593) 98-3210

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Mustamäe 55-314
10621, Tallinn
Tel +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
Tel.: +371 7 618-703
Fax: +371 7 618-706
e-pasts: info@dlink.lv